


Караоке микрофон

TOSING Q12



ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КНОПОК :

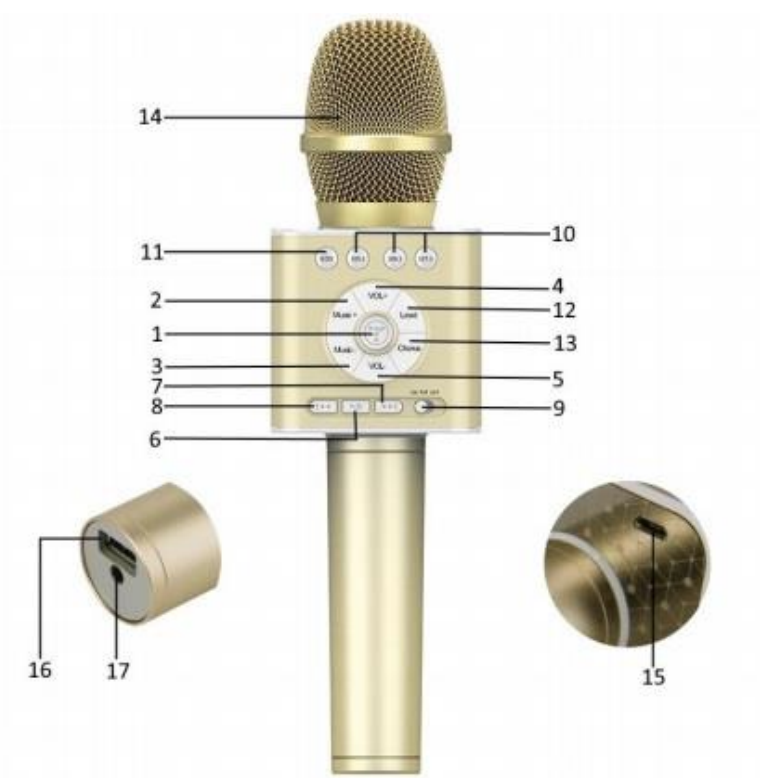

1. Кнопка включения/выключения питания.
2. Кнопка для увеличения громкости музыки.
3. Кнопка для уменьшения громкости музыки.
4. Кнопка для увеличения громкости голоса. Кнопка для увеличения эффекта ЭХО.
5. Кнопка для уменьшения громкости голоса. Кнопка для уменьшения эффекта ЭХО.
6. Кнопка для начала воспроизведения или паузы трека.
7. Кнопка для перехода к следующему треку.
8. Кнопка для возврата к предыдущему треку.
9. Включение/выключение FM транзмиттера.
10. Кнопки для выбора FM волны.
11. Кнопка подавления голоса.
12. Кнопка выбора передающего аудио сигнал.
13. Кнопка выбора принимающего аудио сигнал.
14. Микрофонная голова.
15. Разъем для зарядки (micro USB). Линейный вход.
16. Разъем для USB карты памяти.
17. Разъем для вывода звука на звукоусилительное устройство (мини джек 3,5 мм.).

Начало работы

1. Зарядите караоке микрофон (КМ) (рис.1) с помощью кабеля для зарядки (в комплекте). Для зарядки КМ подсоедините кабель для зарядки в специальное гнездо (рис.1-15). Подсоедините кабель для зарядки в USB разъем любого аудиоустройства (например, компьютер), которое поддерживает зарядку с помощью USB разъема или подсоедините кабель для зарядки в USB переходник (нет в комплекте) и подключите к сети электропитания. Вы можете использовать USB переходник, например, от Вашего смартфона. Заряд аккумуляторной батареи (АБ) отображается на кнопке включения/выключения питания КМ (рис.1-1). Отсоедините кабель для зарядки от КМ.
2. Включите КМ с помощью кнопки включения питания КМ (рис.1-1). Для включения питания КМ удерживайте Кнопку включения питания КМ (рис.1-1) в течение нескольких секунд.
3. Отрегулируйте громкость голоса с помощью Кнопок для увеличения/уменьшения громкости голоса (рис.1-4,5). Для увеличения громкости голоса удерживайте Кнопку для увеличения громкости голоса (рис.1-4). Однократный сигнал означает, что громкость голоса максимальная. Для уменьшения громкости голоса удерживайте Кнопку для уменьшения громкости голоса (рис.1-5). Однократный сигнал означает, что громкость голоса минимальная.
4. Отрегулируйте эффект ЭХО с помощью Кнопок для увеличения/уменьшения эффекта ЭХО (рис.1-4,5). Для увеличения эффекта ЭХО нажимайте ОДНОКРАТНО Кнопку для увеличения эффекта ЭХО (рис.1-4), для уменьшения эффекта ЭХО нажимайте ОДНОКРАТНО Кнопку для уменьшения эффекта ЭХО (рис.1-5).
5. Ввод звука - подключения внешнего аудиоустройства (телефон, плеер, планшет, компьютер и прочее):
 - А) Подключение внешнего аудиоустройства с помощью функции Bluetooth. Включите функцию Bluetooth на Вашем аудиоустройстве и выберите КМ в выпадающем списке (название – Q12), соедините аудиоустройство с КМ. Отрегулируйте громкость музыки до требуемого значения с помощью Кнопок увеличения/уменьшения громкости музыки (рис.1-2,3). Для увеличения громкости музыки удерживайте или нажимайте однократно на Кнопку увеличения громкости музыки (рис.1-2). Однократный сигнал означает, что громкость музыки максимальная. Для уменьшения громкости музыки удерживайте или нажимайте однократно на Кнопку уменьшения громкости музыки (рис.1-3). Однократный сигнал означает, что громкость музыки минимальная. Управлять треками можно при помощи кнопок управления треками (рис.1-6,7,8).
 - Б) Подключения внешнего аудиоустройства с помощью аудио кабеля (в комплекте). Соедините выходной разъем аудиоустройства и Линейный вход КМ (рис.1-15) специальным кабелем мини джек 3,5 мм. – micro USB (в комплекте). Кнопки увеличения/уменьшения громкости музыки (рис.1-2,3) и Кнопки управления треками (рис.1-6,7,8) при этом подключении не функционируют. Вы можете управлять громкостью музыки и треками с помощью подключенного аудиоустройства.
 - В) Подключения USB карты памяти для воспроизведения музыки. Подключите USB карту памяти в Разъем для USB карты памяти (рис.1-16). Отрегулируйте громкость музыки до требуемого значения с помощью Кнопок увеличения/уменьшения громкости музыки (рис.1-2,3). Для увеличения громкости музыки удерживайте или нажимайте однократно на Кнопку увеличения громкости музыки (рис.1-2). Однократный сигнал означает, что громкость музыки максимальная. Для уменьшения громкости музыки удерживайте или нажимайте однократно на Кнопку уменьшения громкости музыки (рис.1-3). Однократный сигнал означает, что громкость музыки минимальная.
6. Вывод звука с КМ.

А) Вывод звука на звукоусилительное устройство. Соедините входной разъём аудиоустройства и Разъём для вывода звука на звукоусилительное устройство КМ (рис.1-17) (нет в комплекте). Подключите внешнее аудиоустройство (телефон, плеер, планшет, компьютер и прочее) к КМ (пункт 5). Отрегулируйте громкость музыки, голоса и эффекта ЭХО на КМ (смотрите пункты выше). Отрегулируйте громкость на звукоусилительном оборудовании.

Б) Вывод звука с помощью FM приемника. Включите FM трансмиттер на КМ (рис.1-9- положение ON). Выберите FM волну с помощью однократного нажатия на Кнопки для выбора FM волны (рис.1-10). Настройте FM приемник на выбранную волну. Подключите внешнее аудиоустройство (телефон, плеер, планшет, компьютер и прочее) к КМ (пункт 5). Отрегулируйте громкость музыки, голоса и эффекта ЭХО на КМ (смотрите пункты выше). Отрегулируйте громкость на звукоусилительном оборудовании.

7. Синхронизация двух КМ Tosing Q12. Включите первый КМ (пункт 2). Подключите внешнее аудиоустройство (телефон, плеер, планшет, компьютер и прочее) к первому КМ (пункт 5). Отрегулируйте громкость музыки, голоса и эффекта ЭХО на первом КМ (смотрите пункты выше). Включите второй КМ (пункт 2). Включите FM трансмиттер на обоих КМ (рис.1-9-положение ON). Нажмите на Кнопку выбора передающего аудио сигнал (рис.1-12) на первом КМ. Нажмите на Кнопку выбора принимающего аудио сигнал (рис.1-13) на втором КМ. Выберите ОДИНАКОВУЮ FM волну на обоих КМ с помощью однократного нажатия на Кнопку для выбора FM волны (рис.1-10) (например, на первом КМ – горит индикатор «Lead» и индикатор «106.5», на втором КМ - горит индикатор «Cho» и индикатор «106.5»). Если музыка звучит с обоих КМ синхронно, то подключение удалось. Отрегулируйте громкость музыки, голоса и эффекта ЭХО на втором КМ (смотрите пункты выше).

8. Для подавления голоса исполнителя при воспроизведении трека необходимо однократно нажать на Кнопку подавления голоса (рис.1-11). Кнопка подавления голоса функционирует при подключении внешнего аудиоустройства к КМ с помощью функции Bluetooth или при воспроизведении трека с помощью подключенной в КМ USB карты памяти.

9. Для выключения КМ используйте Кнопку выключения питания КМ (рис.1-1). Для выключения питания КМ удерживайте Кнопку выключения питания КМ (рис.1-1) в течение нескольких секунд.

Технические характеристики:

- Поддерживает операционную систему Android и Apple;
- Синхронизация с любым устройством по Bluetooth 4.2;
- Разъём джек 3,5 мм. для вывода звука на дополнительную акустическую систему;
- Микро USB слот для зарядки устройства и соединения с другими аудио устройствами;
- Разъём под USB-карту памяти для воспроизведения музыки;
- Частотная характеристика: 100Гц ~ 10кГц;
- Уровень звукового давления: 115 дБ с частотой 1 кГц;
- Две встроенные колонки мощностью 10 Ватт (2 шт по 5 Ватт);
- Режим ЭХО эффекта;
- Кнопка увеличения и уменьшения громкости голоса;
- Кнопка увеличения и уменьшения громкости музыки;

- Кнопки управления треком (play/пауза, следующий, предыдущий трек);
- 3 фиксированных радиоволны для соединения микрофона с радиоустройствами (например, автомагнитолой в машине);
- Возможность заглушать голос вокалиста в песне (функция создания минусовок);
- Возможность петь дуэтом (два и более микрофона соединяются между собой);
- До 8 часов непрерывной работы;
- Прочный корпус, защищающий от ударов;
- Встроенная аккумуляторная батарея на 2000 мАч;
- Размер: высота 24 см.;
- Вес микрофона составляет всего 343 грамма.
- Питание: 5 Вольт

ХОРОШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ !!!